

Notice de montage pour les interrupteurs décorés

L'interrupteur décoré que vous venez d'acheter se monte dans toute boîte d'encastrement existante sur vos murs (diamètre 60 mm).

Notre mécanisme est adapté aussi bien en diamètre qu'en profondeur. Il est équipé d'un système de bornes à connexions automatiques ce qui permet un branchement rapide et évite tout échauffement.

Montage :


- Etape 1 : Pour éviter tout risque d'électrocution, il est impératif de couper le courant au disjoncteur général avant toute manipulation.
- Etape 2 : Pour déclipser le cadre et la manette de votre interrupteur décoré, d'une main il vous suffit de déclipser les 4 côtés du cadre un à un en tenant fermement le mécanisme de l'autre main. Un côté déclipé = 1 clic. Une fois que aurez déclipé les 4 côtés, recommencez l'opération jusqu'à ce que vous puissiez séparer le cadre et la manette du mécanisme.
- Etape 3 : Enlevez la partie extérieure de votre ancien interrupteur mural.
- Etape 4 : Retirez le mécanisme encastré dans le mur :
- si le mécanisme est à griffes, dévissez les vis situées sur les côtés afin que les griffes se rétractent
- si le mécanisme est à vis, dévissez les vis situées sur les parties latérales du mécanisme
- Etape 5 : Regardez bien comment étaient positionnés les fils dans votre ancien mécanisme afin de les remettre de la même manière dans les orifices de votre nouvel interrupteur. Plusieurs schémas de câblage sont possibles selon les fonctions de votre interrupteur. Ils sont détaillés ci-après au dos de la notice ainsi qu'au dos de chacun de nos mécanismes. En cas d'erreur, si vous souhaitez enlever les fils, appuyez sur les boutons blancs situés sur les côtés du mécanisme.
- Etape 6 : Repositionnez votre mécanisme dans la boîte d'encastrement du mur
- si votre ancien mécanisme était à griffes, vissez au maximum les vis situées sur les côtés du mécanisme afin que les griffes s'écartent et se positionnent correctement.
- s'il était à vis, revissez les parties latérales de votre nouveau mécanisme
- Etape 7 : Reclipsez le cadre et la manette de votre interrupteur décoré sur le mécanisme (voir schéma de montage au dos de la notice).

NB : Si votre installation est munie d'un câble rigide, le montage se fait en fonction des données ci-dessus. Par contre, si votre installation est munie d'un câble multi brins, nous vous conseillons de fixer des embouts au bout de chaque câble afin de les rendre rigides.


Nous vous rappelons que notre interrupteur est aux normes NF et qu'il est conforme à la législation actuelle.

Schémas de câblage


Fil 1 Interrupteur simple

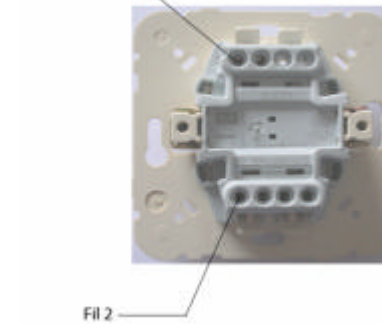


Phase (L) Va et vient

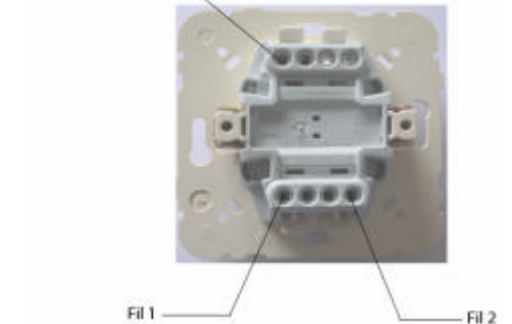

Phase (L) Double va et vient

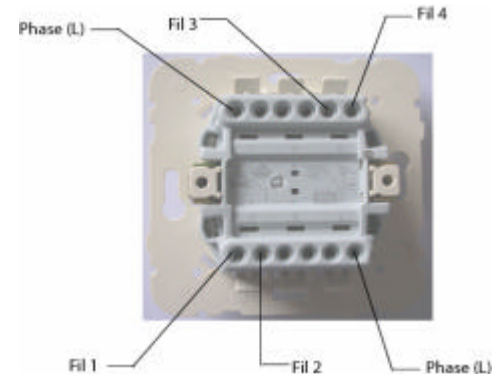

Montage de l'interrupteur

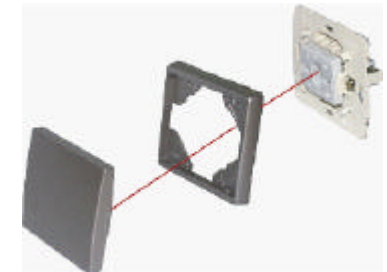

Voir schéma de câblage au dos de l'interrupteur directement sur le mécanisme